

DOT OPAL / DOT TECH

LED Warm	IP 20	IP 42
CLASE I		CE
650 ^{lm}	850 ^{lm}	AI
		PC DIFUSER

- Instrucciones
- Instructions
- ▲ Instruction
- ◆ Anweisungen

LMP
LIGHTING



- **PRECAUCIÓN!** Riesgo de choque eléctrico.
La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico.
Dot Opal: sólo afecta referencias 2m / Dot Tech: Afecta todas las referencias.
Número máximo de luminarias conectadas en línea continua: 22

- ▲ **CAUTION!** electric shock risk.
The luminaire light source should only be replaced by the manufacturer or its technical service.
Dot Opal: only affects 2m references / Dot Tech: Affects all references.
Maximum number of luminaires connected in a continuous line: 22

1

REF: 96.08.63.3
96.28.63.3
96.28.63.0

2a

● USAR GUANTES
■ UTILISEZ DES GANTS
▲ USE GLOVES

2b

3

4

5

● **PULSERA ELECTROSTÁTICA**
■ **BRACELET ANTISTATIQUE**
▲ **DISPOSABLE WRIST STRAP**

● La pulsera electrostática (ref.9600990) está diseñada para evitar daños electrostáticos en productos electrónicos durante su manipulación.
■ Le bracelet antistatique (ref.9600990) est conçu pour éviter des dommages électrostatiques des produits électroniques durant leur manipulation.
▲ The disposable wrist strap (ref.9600990) is an effective personnel grounding device designed to prevent electrostatic damage to electronic products during handling.

1.-Utilice pulsera antes de manipular montajes electrostáticos.
2.-Introduzca su mano por el lazo de puño y ciña cómodamente alrededor de la muñeca.
3.-Conecte la pinza a un sistema de tierra adecuado (ejemplo, el marco de un tornillo de los equipos o centro de salida).

1.-Enfiler le bracelet antistatique Utilisez la dragonne du bracelet avant de manipuler des ensembles électroniques.
2.-Insérez votre main dans la dragonne et serrez confortablement autour du poignet.
3.-Connectez la pince crocodile à un système de terre correct (par exemple au support du transfo ou à une vis externe).

1.-Use wrist strap before handling electrostatic assemblies.
2.-Slip wrist loop over hand and cinch snugly around wrist.
3.-Attach alligator clip to suitable ground.

6

NOTE:
OBSERVE
PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES.
ATTENTION

7

N°4

230V
DIM

8


N°4

REF: 70.00.51.0
70.00.51.1
70.00.51.2

1003690 (E)


DOT OPAL

8a

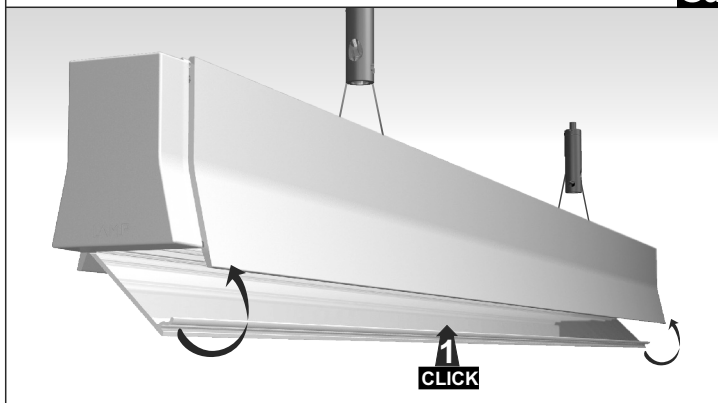

DOT TECH

8b

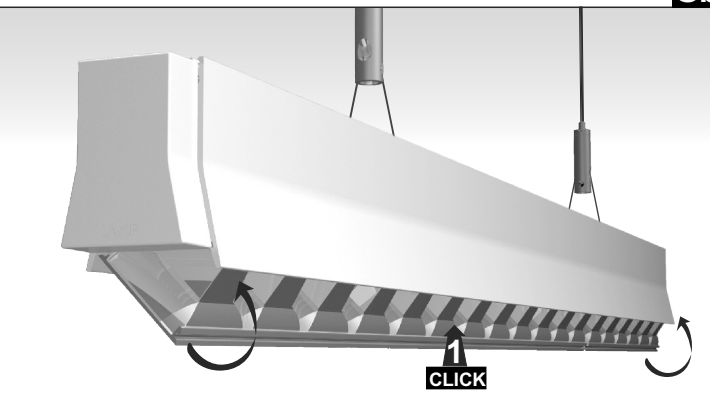


NOTE:
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES.

ACCESORIOS



LUMINARIAS CONTINUAS

1

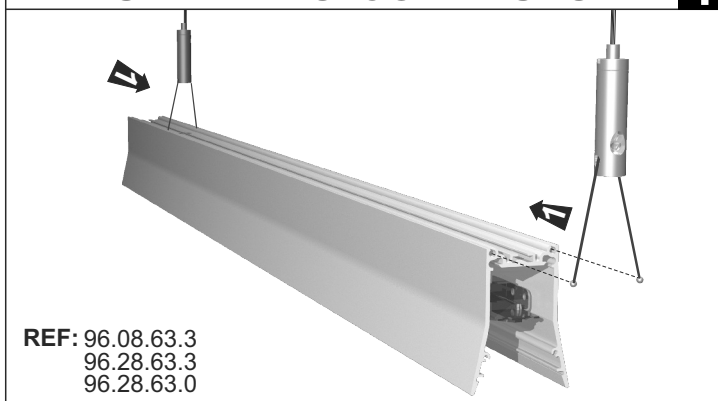


● ATENCIÓN CON LA POSICIÓN DE LA LUMINARIA
■ ATTENTION À LA POSITION DU LUMINAIRE
▲ ATTENTION WITH THE POSITION OF THE LUMINAIRE

2

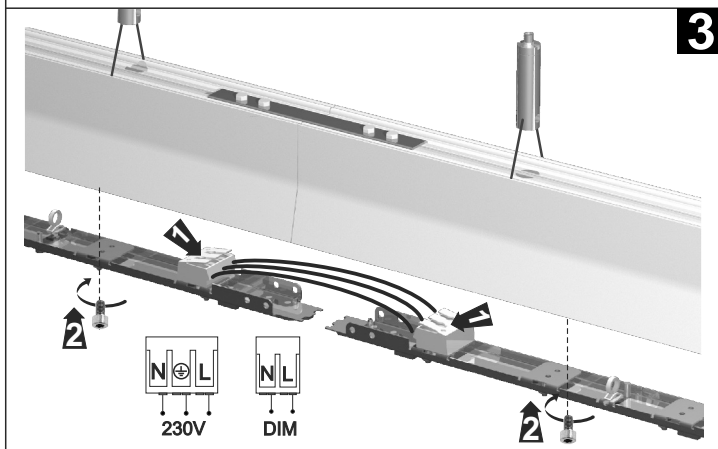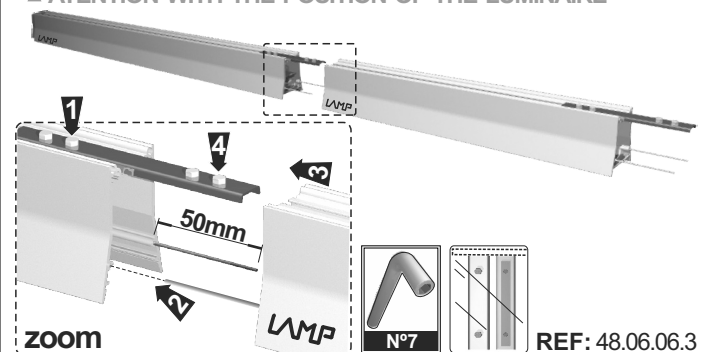


3

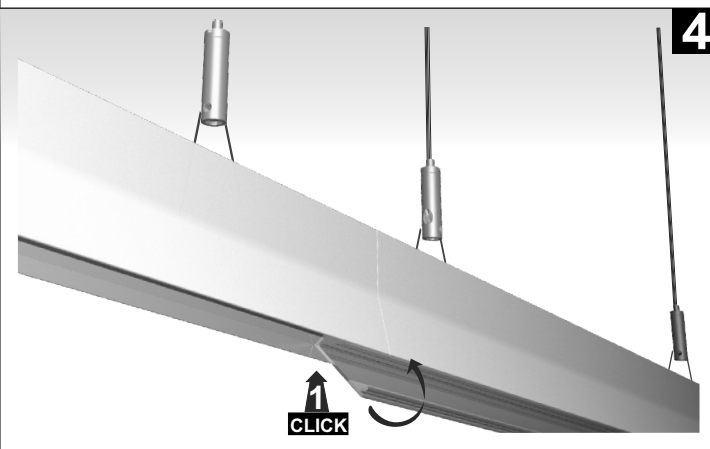


4

CODO 90°

1

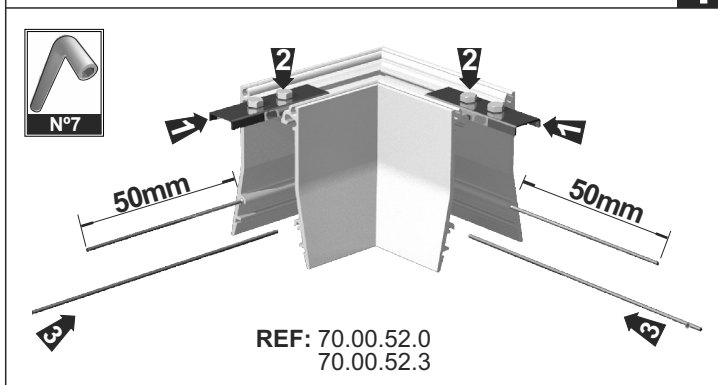

2

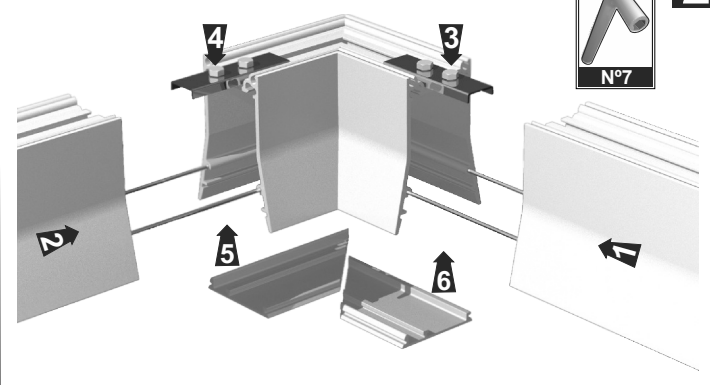

● El fabricante no asume las responsabilidades derivadas del uso y montaje incorrectos de sus productos.

■ Le fabricant n'assume pas les responsabilités dérivées de l'emploi et du montage incorrects de ses produits.

▲ The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.

◆ Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund fehlerhafter Montage oder inkorrektem Gebrauch seiner Produkte.

EL EMBALAJE DE ESTE PRODUCTO ESTÁ CONSIDERADO COMO ENVASE INDUSTRIAL, SIENDO SU RECEPTOR UN PROFESIONAL.



Córdoba, 16, 08226 Terrassa (BCN)
Tel . 902 20 40 10
Fax . 93 786 15 51
www.lamp.es - lamp@lamp.es

1003690 (E)